ORIGINALANLEITUNG
DE

1-Kanal-Fernbedienung PIL–01NS

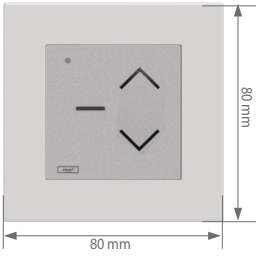

Die Fernbedienung verfügt über drei Touchfelder:

Feld ∧ „**Auf**"

Feld — „**Stopp**"

Feld ∨ „**Ab**"

1. BETÄTIGUNG DER ROLLLÄDEN

Um den Antrieb in Bewegung zu setzen, tippen Sie auf das „Auf"-Feld ∧ (Öffnen) oder das „Ab"-Feld ∨ (Schließen) und lassen Sie es los. Der Antrieb kann jederzeit mit dem „Stopp"-Feld — gestoppt werden.

2. AKTIVIERUNG DES JALOUSIEMODUS

Um die Lamellen zu drehen, tippen Sie auf das „Stopp"-Feld — und halten Sie es gedrückt. Tippen Sie gleichzeitig auf das „Auf"-Feld ∧ (Öffnen) oder das „Ab"-Feld ∨ (Schließen) und lassen Sie es los.

HINWEIS: Um die Lamellen der Jalousie verstellen zu können, muss die Jalousie angehalten werden. Wenn die Jalousie die Lamellen nicht über die Fernbedienung verstellt, drücken Sie vor dem Verstellen der Lamellen die „Stopp"-Feld — .

3. ERSTE REGISTRIERUNG BEIM FUNKANTRIEB/ STEUERGERÄT ST-01RL



3.1 Schließen Sie den Antrieb/ das Steuergerät an eine 230-VAC-Stromversorgung an.

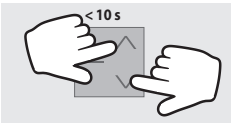

3.2 Tippen Sie innerhalb von 10 Sekunden gleichzeitig auf das „Auf"-Feld ∧ und das „Ab"-Feld ∨ auf der Fernbedienung und lassen Sie dann beide Felder los.

3.3 Der Antrieb führt eine Auf- und Ab-Bewegung aus.



3.4 Tippen Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz auf das „Auf"-Feld ∧ und lassen Sie es los.

3.5 Eine kurze Auf- und Ab-Bewegung bestätigt die korrekte Registrierung.

HINWEIS: Durch diesen Vorgang werden alle zuvor registrierten Fernbedienungen aus dem Speicher des Antriebs/des Steuergerätes gelöscht.

4. ERSTE REGISTRIERUNG BEIM STEUERGERÄT ST-01R



4.1 Drücken Sie die Programmiertaste S1 kurz. Warten Sie, bis die LED D7 dauerhaft grün leuchtet.



4.2 Tippen Sie innerhalb von 10 Sekunden kurz auf das „Auf"-Feld ∧ und lassen Sie es los.



4.3 Das Steuergerät signalisiert die Registrierung der Fernbedienung durch Blinken der LED D7 mit rotem und grünem Licht.

5. HINZUFÜGEN WEITERER FERNBEDIENUNGEN ZUM FUNKANTRIEB/STEUERGERÄT ST-01R

Wenn Sie bereits eine Fernbedienung registriert haben, können Sie weitere Fernbedienungen registrieren, ohne dass die Stromzufuhr unterbrochen werden muss. Versetzen Sie den Antrieb/das Steuergerät mit der zuvor registrierten Fernbedienung in den Programmiermodus.

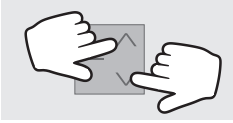

5.1 Tippen Sie gleichzeitig auf das „Auf"-Feld ∧ und das „Ab"-Feld ∨ der **zuvor registrierten Fernbedienung** und lassen Sie dann beide Felder los.

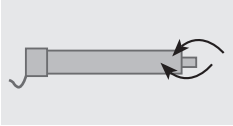

5.2 Der Antrieb führt eine Auf- und Ab-Bewegung und anschließend eine Serie kurzer Auf- und Ab-Bewegungen aus.



5.3 Tippen Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz auf das „Auf"-Feld ∧ **der neuen Fernbedienung** und lassen Sie es los.

5.4 Der Antrieb führt eine Serie kurzer Auf- und Ab-Bewegungen aus und bestätigt damit die Registrierung des nächsten Kanals.

6. BATTERIEWECHSEL



Die Fernbedienung wird mit einer 3-V-Batterie vom Typ CR 2032 betrieben. Um die Batterie zu wechseln, muss der äußere Rahmen der Fernbedienung entfernt und die verbrauchte Batterie herausgenommen werden. Die neue Batterie muss mit dem Pluspol zur Rückseite der Fernbedienung eingelegt werden.

Verbrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Wiederverwertung an eine spezielle Sammelstelle zu bringen.

Przedsiębiorstwo Informatyczno-Elektroniczne INEL Sp. z o.o., ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk erklärt, dass die in dieser Anleitung beschriebene Fernbedienung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inel.gda.pl

Ausgabe 01/2026

P. I. E. INEL Sp. z o. o., ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk
inel@inel.gda.pl
www.inel.gda.pl