ORIGINALANLEITUNG
DE

5-Kanal-Fernbedienung PIL – 05DL

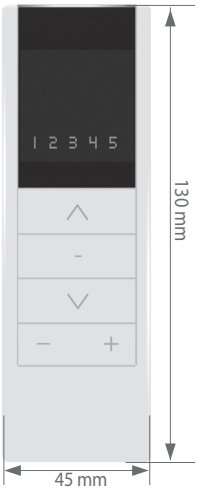

„**Auf**"-Taste ⋀
„**Stopp**"-Taste —
„**Ab**"-Taste ⋁
„**Minus**"-Taste —
„**Plus**"-Taste +

1. BETÄTIGUNG DER ROLLLÄDEN

Um den Antrieb in Bewegung zu setzen, drücken Sie die „Auf"-Taste ⋀ (Öffnen) oder die „Ab"-Taste ⋁ (Schließen). Der Antrieb kann jederzeit mit der „Stopp"-Taste — gestoppt werden. Nach ca. 15 Sekunden Inaktivität (kein Tastendruck) schaltet die Fernbedienung in den Standby-Modus (reduzierter Batteriestromverbrauch). Die Fernsteuerung befindet sich normalerweise im Standby-Modus; durch Drücken einer beliebigen Taste wird sie aktiviert und für den Betrieb vorbereitet (die Kanalnummer wird angezeigt; die Fernbedienung führt in diesem Moment keine anderen Aktionen aus). Erst durch erneutes Drücken der Taste wird der Befehl ausgeführt.

2. KANALAUSWAHL

Die Auswahl des Kanals erfolgt mit der „Plus"-Taste + oder „Minus"-Taste —. Sie können einen einzelnen Kanal oder alle Kanäle gleichzeitig auswählen. Auf dem gemeinsamen Kanal leuchten dann alle LEDs gleichzeitig.

3. JALOUSIE-MODUS

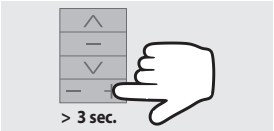

Um in den Jalousie-Modus (Lamellenverstellung) zu wechseln, halten Sie die „Plus"-Taste + oder „Minus"-Taste — etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalnummer blinkt. Mit jedem kurzen Druck auf die „Auf"-Taste ⋀ oder „Ab"-Taste ⋁ werden die Lamellen leicht gedreht. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, sendet die Fernbedienung etwa jede Sekunde weitere Befehle, wodurch sich die Lamellen stufenweise drehen. Um zum Normalmodus zurückzukehren, halten Sie die „Plus"-Taste + oder „Minus"-Taste — erneut 3 Sekunden lang gedrückt oder versetzen Sie die Fernbedienung in den Standby-Modus.

Hinweis: Um die Lamellen einstellen zu können, muss die Jalousie angehalten werden („Stopp"-Taste —).

4. ERSTE REGISTRIERUNG BEIM FUNKANTRIEB/ STEUERGERÄT ST-01RL



4.1 Wählen Sie die Kanalnummer auf der Fernbedienung. Schließen Sie den Antrieb/das Steuergerät an eine 230-VAC-Stromversorgung an.

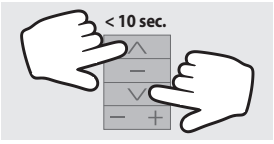

4.2 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden gleichzeitig (kurz) die „Auf"-Taste ⋀ und die „Ab"-Taste ⋁ auf der Fernbedienung.

4.3 Der Antrieb führt eine Auf- und Ab-Bewegung aus.

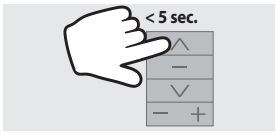

4.4 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die „Auf"-Taste ⋀ auf der Fernbedienung.

4.5 Eine kurze Auf- und Ab-Bewegung bestätigt die erfolgreiche Registrierung.

HINWEIS: Durch diesen Vorgang werden alle zuvor registrierten Fernbedienungen aus dem Speicher des Antriebs/des Steuergerätes gelöscht.

5. ERSTE REGISTRIERUNG BEIM STEUERGERÄT ST-01R

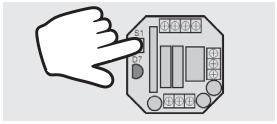

5.1 Wählen Sie die Kanalnummer auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Programmiertaste S1 kurz. Warten Sie, bis die LED D7 dauerhaft grün leuchtet.

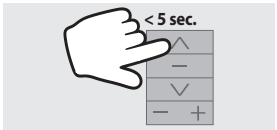

5.2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die „Auf"-Taste ⋀ auf der Fernbedienung.



5.3 Das Steuergerät signalisiert die Registrierung der Fernbedienung durch Blinken der LED D7 mit rotem und grünem Licht.

6. HINZUFÜGEN WEITERER FERNBEDIENUNGEN ZUM FUNKANTRIEB/STEUERGERÄT ST-01R/ST-01RL

Wenn Sie bereits eine Fernbedienung registriert haben, können Sie weitere Fernbedienungen registrieren, ohne dass die Stromzufuhr unterbrochen werden muss. Versetzen Sie den Antrieb/das Steuergerät mit der zuvor registrierten Fernbedienung in den Programmiermodus.

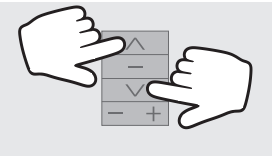

6.1 Wählen Sie die Kanalnummer, die Sie auf der **neuen Fernbedienung** programmieren möchten. Drücken Sie kurz gleichzeitig (kurz) die „Auf"-Taste ⋀ und die „Ab"-Taste ⋁ der **zuvor registrierten Fernbedienung**.



6.2 Der Antrieb führt eine Auf- und Ab-Bewegung aus.

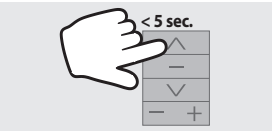

6.3 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die „Auf"-Taste ⋀ der **neuen Fernbedienung**.

6.4 Der Antrieb führt eine Serie kurzer Auf- und Ab-Bewegungen aus und bestätigt damit die Registrierung des Kanals.

7. BATTERIEWECHSEL

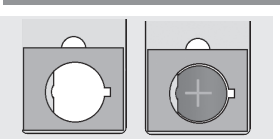

Die Fernbedienung wird mit einer 3-V-Batterie vom Typ CR2430 betrieben. Um die Batterie zu wechseln, muss die Abdeckung an der Unterseite der Fernbedienung entfernt und die verbrauchte Batterie herausgenommen werden. Die neue Batterie muss mit dem Pluspol nach oben eingelegt werden.

Verbrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Wiederverwertung an eine spezielle Sammelstelle zu bringen.

Przedsiębiorstwo Informatyczno-Elektroniczne INEL Sp. z o.o., ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk declares that the pilot described in this manual complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: www.inel.gda.pl.

Ausgabe 02/2025

P. I. E. INEL Sp. z o. o., ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk, Poland
inel@inel.gda.pl

www.inel.gda.pl