LUMITERRA-ROLLLÄDEN

MONTAGEANLEITUNG

OKNOPLAST

1

Packen Sie den Rollladen aus. Überprüfen Sie die Außenmaße und stellen Sie sicher, dass die sichtbaren Teile (Führungsschienen, Revisionsklappe, Panzergurt) nicht beschädigt oder zerkratzt sind.

2 MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR LUMITERRA-ROLLLÄDEN

2.1 Bei der Montage des Rollladens in einer Fensternische den Kasten mit den Führungsschienen in die Nische einsetzen, die Abmessungen des Rollladens überprüfen und die Befestigungspunkte markieren.

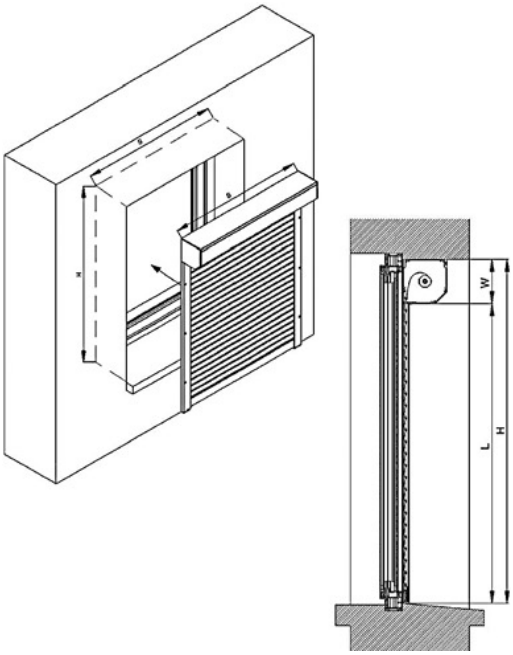

2.2 Bei der Montage des Rollladens an der Gebäudefassade den Kasten mit den Führungsschienen an der Fassade positionieren und die Befestigungspunkte markieren

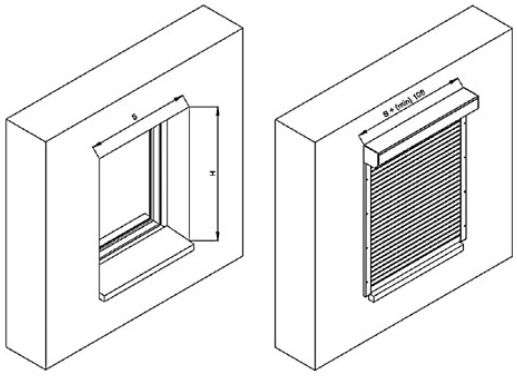

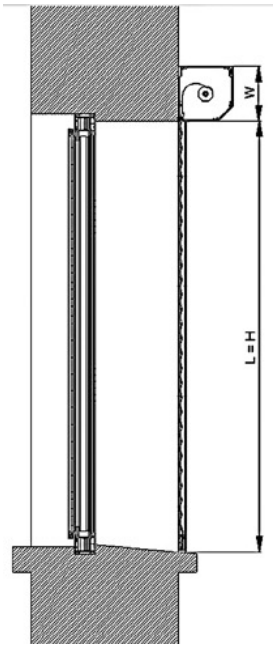

3

Fahren Sie mit der Montage der Führungsschienen und des Kastens fort.
Bei der Montage an der Fassade – die Führungsschienen anschrauben, anschließend den Kasten in die Schienen einschieben und durch Anschrauben an der Wand (von der Innenseite des Kastens, im oberen Bereich) gegen Verschieben sichern.

Montageschraube (Verbindungselement)

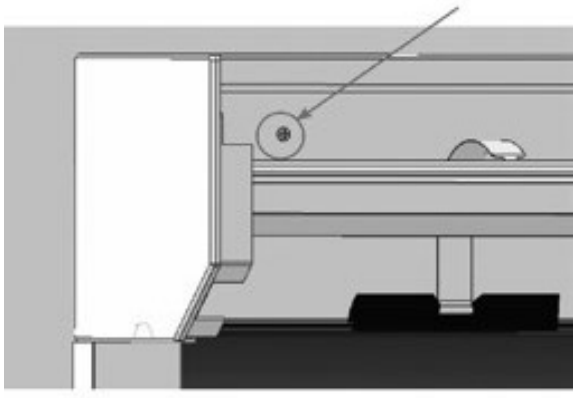

Bei der Montage in einer Nische – die Schienen mit dem zuvor aufgeschobenen Kasten anschrauben.

ACHTUNG!
Beim Einschieben des Kastens in die Führungsschienen ist besonders darauf zu achten, dass die Gleitstücke nicht beschädigt werden. Die korrekte Ausrichtung ist unten dargestellt

>>

OKNOPLAST

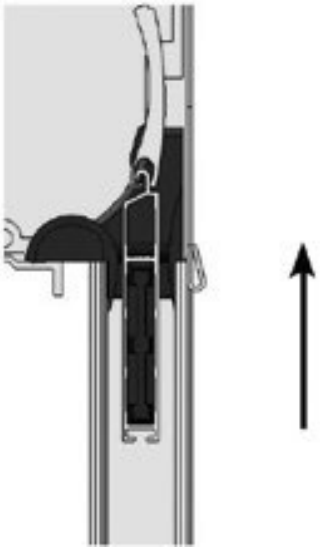

4

Verschließen Sie die Befestigungslöcher in den Führungsschienen und überprüfen Sie die Funktion der Rolllade.

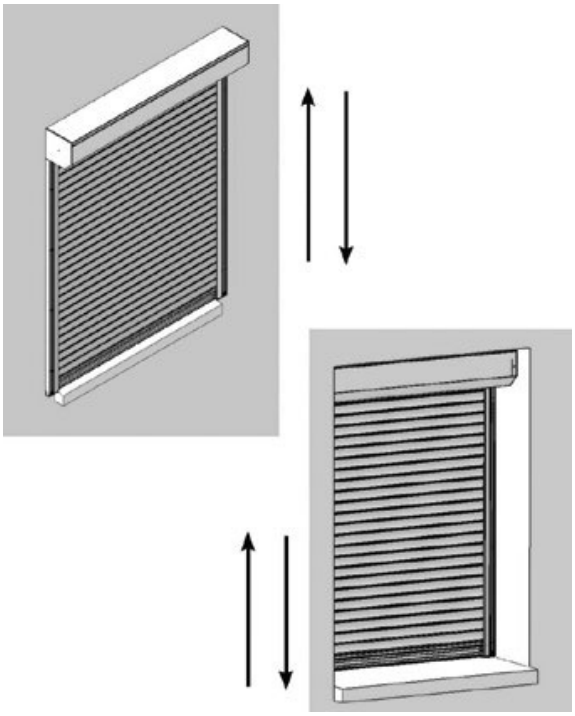

5 MONTAGE DES SOLARPANELS

5.1 WAHL DES MONTAGEORTES

Bei einem lose gelieferten Solarmodul sollte dieses an einem Ort montiert werden, der die höchste Energieausbeute gewährleistet. Vermeiden Sie die Montage des Moduls an schattigen Stellen, z. B. durch Dachüberstände oder andere architektonische Elemente.

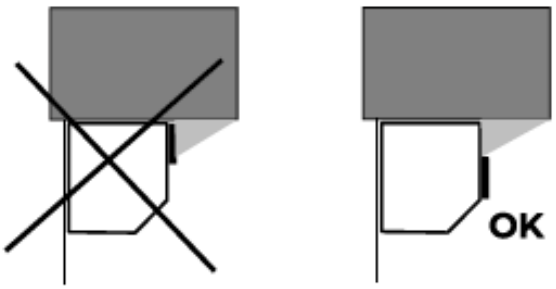

Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen: Am besten geeignet sind Süd-, Ost- und Westausrichtung.

5.2 BEFESTIGUNG DES MODULS UND/ODER DER EXTERNEN BATTERIE

Bohren Sie die Löcher in den Rollladenkasten zur Kabelführung vorsichtig, um eine Beschädigung der inneren Elemente des Kastens (Kabel, Panzer, Motor) zu vermeiden.
Bohren Sie keine Löcher in das Panel, sondern nutzen Sie die werkseitig vorbereiteten.
Wenden Sie bei der Befestigung des Panels am Rollladenkasten keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Panels zu vermeiden.
Das Panel nicht mit Farbe überstreichen.
Verbinden Sie den Stecker des Solarpanels mit der Buchse des Antriebs. Befestigen Sie die Kabel an der Seite des Gehäuses, damit sie nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen.

6 HINWEISE ZUR NUTZUNG

Der Hersteller liefert den Rollladen mit einem aufgeladenen Akku.
Bei einem längeren Zeitraum (mehr als 2 Monate) zwischen Kauf und Montage des Rollladens muss der Akku mit einem Ladegerät (beim Hersteller erhältlich) aufgeladen werden. Das Ladegerät muss anstelle des Solarpanels an den Antrieb (Motor **INEL**, **Somfy**, **Delta Dore**) oder an die dafür vorgesehene Ladebuchse (Motor **A-OK**) angeschlossen werden. Die Ladezeit bis zur vollständigen Aufladung kann bis zu 8 Stunden betragen. Wenn der Akku zu oft mit dem Ladegerät aufgeladen werden muss, sollten Sie den Zustand des Solarpanels überprüfen. Wenn das Panel sauber ist und ungehindert von Sonnenstrahlen getroffen wird, ist der Akku wahrscheinlich erschöpft. Detaillierte Anleitungen zur Programmierung und Nutzung von elektrischen Antrieben finden Sie auf der Website www.warranty.oknoplast.com/de

OKNOPLAST

OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117
32-003 Podłęże

tel.: +48 12 279 71 71
fax: +48 12 279 71 72
biuro@oknoplast.com.pl

www.oknoplast.com.pl